


25UR 조작 가이드

1. 회의에서 사용하는 카메라 및 PJP-25UR 를 PC 에 올바르게 접속합니다.
2. 지정된 URL 로 연결하여, 성명란에 회의에서 사용하는 이름을 입력하고 “로그인”을 누릅니다.



3. 장치 설정 마법사가 표시되면 다음 항목을 확인합니다.
 - 카메라 탭으로 사용하는 카메라가 선택되어 있다.
 - 마이크 탭 및 스피커 탭으로 PJP-25UR 가 선택되어 있다.
 - 프록시 서버를 사용할 경우는 네트워크 탭으로 프록시 서버를 설정한다.

설정이 끝나면 “마침”을 누릅니다.

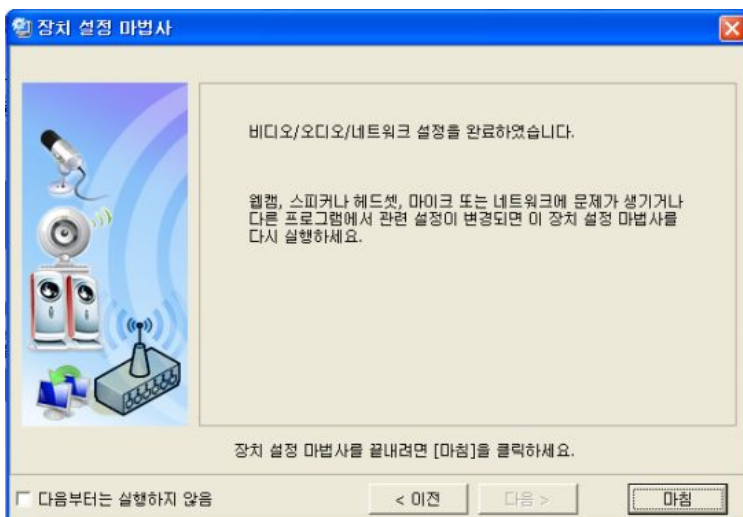


4. 회의 및 참여자 관리 화면이 나타납니다. 이미 개최되고 있는 회의가 있는 경우, 개최중의 회의 일람이 나타납니다.




- 카메라 조절(해상도 · 프레임 레이트), 오디오 조절(음량 조정·잡음 제거)를 설정할 경우는 “환경설정”을 누릅니다.
 - 이미 개최되고 있는 회의에 참여할 경우에는 참여하고 싶은 회의를 선택하고 “입장”을 누릅니다.
 - 이미 로그인되어 있는 참여자와 2 거점회의를 할 경우는 참여자 목록 탭에서 회의 상대를 선택하고 “1:1 대화”를 누릅니다.
5. 새로 회의를 시작할 경우는 “회의실 개설”을 누릅니다.

회의실 개설 화면의 각 설정항목을 결정하고 “확인”을 누릅니다.

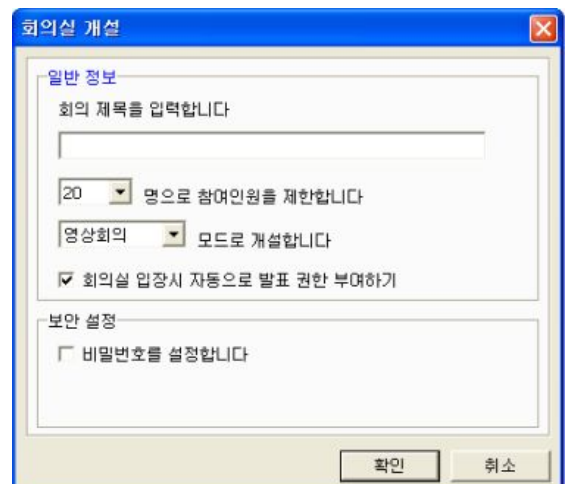

6. 회의실 화면이 나타나, 회의가 시작됩니다.

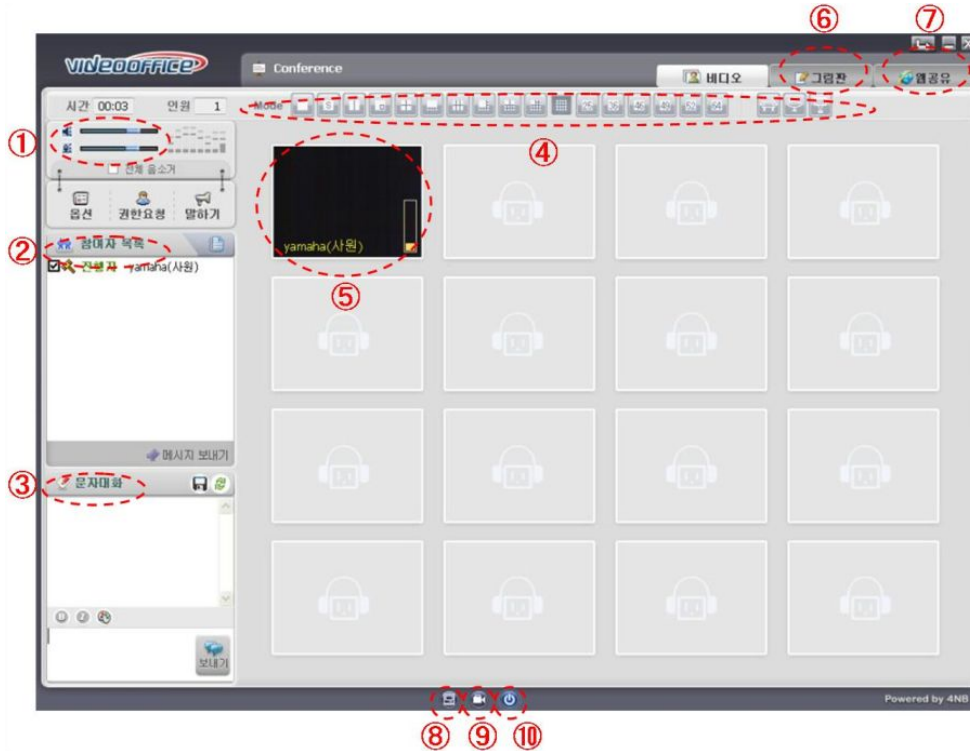

- ① : 스피커 음량과 마이크 레벨의 조절
- ② : 참여자 목록
- ③ : 문자 대화
- ④ : 레이아웃 선택
- ⑤ : 참여자 영상 표시
- ⑥ : 그림판 기능
- ⑦ : 웹 공유 기능
- ⑧ : 데스크 톱 공유 기능
- ⑨ : 녹화 기능
- ⑩ : 회의실에서 퇴실

7. 스피커 음량과 마이크 레벨을 조절합니다.

- 스피커 음량을 조절할 경우, PJP-25UR Controller, 혹은 PJP-25UR 본체로 조절합니다.
- 마이크 레벨을 조절할 경우, PJP-25UR Controller의 상세 탭에 있는 마이크 레벨 조절로 조절합니다.
- 마이크 혹은 스피커의 음소거를 할 경우, PJP-25UR의 "MIC MUTE" 버튼 혹은 PJP-25UR Controller를 사용합니다.

